
interline

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

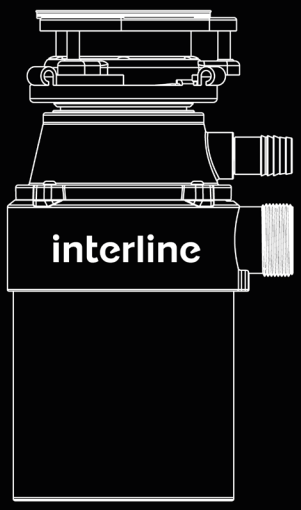

ДО ВБУДОВАНОГО ПОДРІБНЮВАЧА ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ

Model INT 66

Перед використанням продукції Interline™ уважно ознайомтеся з цією інструкцією.

У разі виникнення труднощів з використанням продукту зверніться за телефоном гарячої лінії:

0 800 30 33 34

скануйте для переходу на офіційний сайт

UA

Зміст

ВСТУП 3

1. ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ 3

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ ХАРЧОВОГО ПОДРІБНЮВАЧА 4

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРЧОВОГО ПОДРІБНЮВАЧА 5

4. ВСТАНОВЛЕННЯ 5

4.1. Перевірте розміри встановлення 5

4.2. Від'єднання зливної труби від раковини 6

4.3. Підготовка до встановлення фланця та його компонентів 6

4.4. Встановлення фланця 6

4.5. Прочистка зливної труби 6

4.6. Встановлення подрібнювача 7

4.7. Підключення до зливної системи 7

4.8. Підключення до посудомийної машини та підключення з захистом від витоків 7

4.9. Підключення живлення та пневматичного вимикача 8

4.9.1. Виділена розетка та вимикач 8

4.9.2. Пневматичний вимикач 8

5. РОБОТА З ПОДРІБНЮВАЧЕМ 9

6. ЩОДЕННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 9

7. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 9

8. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 9

9. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 11

ВСТУП

Ми вдячні Вам за покупку вбудованого подрібнювача харчових відходів Interline. Переконайтесь, що ви отримали прилад без ушкоджень. При виявленні пошкоджень зверніться до торгівельної організації, де ви придбали прилад. Інструкції з експлуатації також доступні на нашому сайті: https://interline.ua/ .

Перш ніж користуватися приладом слід уважно прочита цю інструкцію. Після цього ви зможете безпечно та правильно користуватися своїм приладом. наполегливо рекомендуємо зберегти інструкцію з експлуатації для подальшого використання, або для наступних власників.

Прилад призначений тільки для встановлення на кухні. Дотримуйтесь спеціальних інструкцій з монтажу. Перевірте прилад на предмет пошкодження після його розпакування. Не підключайте прилад, якщо він пошкоджений.

Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом і знаннями, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.

Слід наглядати за дітьми аби переконатися, що вони не граються з пристроєм.

1. ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Цей пристрій призначений лише:

- Для побутового використання;
- Для подрібнення харчових відходів;
- У приватних домогосподарствах та в закритих приміщеннях у побутових умовах.

ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО КОРИСТУВАЧІВ:

Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Діти не повинні виконувати чищення чи технічне обслуговування, якщо їм менше 15 років і вони не перебувають під наглядом. Не підпускайте дітей віком до 8 років до приладу чи кабелю живлення.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАЗМЕЛЕННЯ ПРИСТРОЮ:

- Цей прилад повинен бути заземлений. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи відведення електричного струму. Цей прилад оснащений кабелем із заземлювальним дротом та заземлювальним штекером. Штекер повинен бути підключений до розетки, яка правильно встановлена та заземлена.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** — Неправильне заземлення може призвести до ураження електричним струмом.
- Зверніться до кваліфікованого електрика, якщо ви не повністю розумієте інструкції щодо заземлення чи якщо ви сумніваєтеся в правильності виконаного заземлення.
- Не використовуйте подовжувач. Якщо кабель живлення занадто короткий, попросіть особу з відповідною кваліфікацією (електрика) встановити розетку поблизу приладу.

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ:

НЕБЕЗПЕКА! РИЗИК ЗАДУХИ!

Діти можуть надягати пакувальний матеріал на голову чи загортатися в нього. Це може призвести до удушення.

- Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей.
- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом, оскільки вони можуть вдихнути чи проковтнути дрібні деталі, що може призвести до задухи.
- Тримайте дрібні деталі подалі від дітей.
- Не дозволяйте дітям гратися з дрібними частинами пристрою.

НЕБЕЗПЕКА! РИЗИК ТРАВМУВАННЯ!

Компоненти всередині приладу можуть мати гострі краї.

- Ретельно очистіть внутрішню частину приладу.
- Предмети, розміщені на приладі, можуть впасти.
- Не розміщуйте на приладі будь-які предмети. Зміни в електричній чи механічній складовій є небезпечними та можуть призвести до несправностей.
- Не вносьте жодних змін в електричну або механічну складову пристрою. Неправильно виконаний ремонт є небезпечним.
- Ремонт приладу повинен виконуватися тільки кваліфікованим фахівцем.
- Якщо прилад несправний, зателефонуйте за телефоном гарячої лінії 0 800 30 33 34.

- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом чи не отримали інструкції щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.

НЕБЕЗПЕКА! РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!

Якщо прилад чи кабель живлення пошкоджені, це може бути небезпечно.


- Ніколи не використовуйте пошкоджений прилад.
- Ніколи не тягніть за кабель живлення, щоб від'єднати пристрій від електромережі. Завжди від'єднуйте прилад від мережі тягнучи за корпус самої вилки.
- Якщо прилад чи кабель живлення пошкоджені, негайно від'єднайте кабель живлення чи відключіть прилад від електромережі.
- Неправильний ремонт є небезпечним.
- Ремонт приладу повинен виконуватися тільки кваліфікованим фахівцем.
- При ремонті приладу використовуйте тільки оригінальні запасні частини.
- Якщо кабель живлення цього приладу пошкоджений, його необхідно замінити. Цим повинна займатися особа, що має відповідну кваліфікацію, для уникнення ризиків. Можете звернутися за телефоном гарячої лінії 0 800 30 33 34.
- Потрапляння вологи може підвищити ризик ураження електричним струмом.
- Перед чищенням пристрою його слід відключити від електромережі, чи вимкнути запобіжник.

НЕБЕЗПЕКА! РИЗИК ВИБУХУ!

Потужні їдкі лужні миючі засоби чи засоби з великим вмістом кислоти при потраплянні всередину та подальшій взаємодії з металевими деталями приладу можуть спричинити вибухи.

- Ніколи не використовуйте сильні їдкі лужні миючі засоби чи засоби з великим вмістом кислоти. Зокрема, не використовуйте комерційні чи промислові миючі засоби для чищення металевих частин приладу.

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ ХАРЧОВОГО ПОДРІБНЮВАЧА

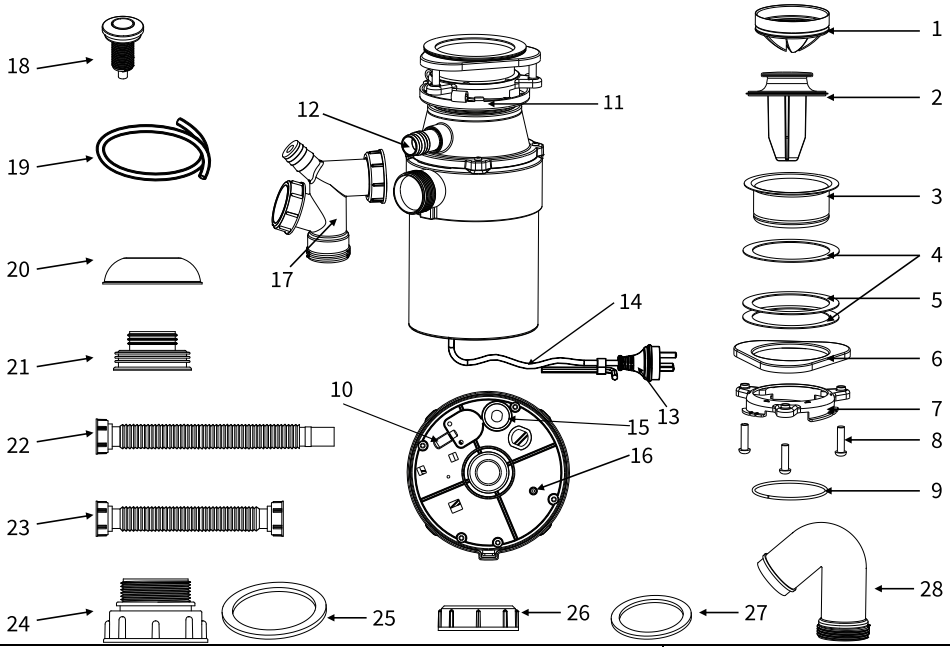

ПРИМІТКА

Комплектація побутового харчового подрібнювача може відрізнятися.

1.	Захисний екран від бризок	15.	Кнопка перезавантаження
2.	Стоппер (заглушка)	16.	Інтерфейс дистанційного керування
3.	Фланець для раковини	17.	Чотиритрубний трубопровід
4.	Гумове ущільнювальне кільце (червоне)	18.	Пневматичний вимикач
5.	Волокниста прокладка (чорна)	19.	Пневматичний перемикач з'єднувальної труби ПВХ
6.	Випукла кромка	20.	Кришка для труби
7.	Пружинне кільце з фіксаторами	21.	Конектор (деталь)
8.	Гвинти	22.	Зливна труба ⌀50 мм
9.	Ущільнювальне кільце	23.	З'єднувальна труба ⌀50 мм
10.	Роз'єм для підключення пневматичного вимикача	24.	Перехідник з труби ⌀50 мм на ⌀40 мм

11.	Нижній фіксатор	25.	Велике вигнуте ущільнювальне кільце
12.	Роз'єм для підключення посудомийної машини	26.	Перфорована чотиристоронняя кришка
13.	Вилка живлення	27.	Прокладки для малих труб (5 шт.)
14.	Шестигранний ключ	28.	Прозора труба для контролю накопичення залишків

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРЧОВОГО ПОДРІБНЮВАЧА

Назва моделі	Model INT 66
Потужність мотору	3/4 к.с.
Номінальна напруга	230 В
Номінальна частота	50 Гц
Тип мотору	Асинхронний двигун
Швидкість обертання	1450 об./хв.
Ступінь подрібнення	3-ступенева система подрібнення
Діаметр фланця	110 мм
Об'єм відсіку для подрібнених відходів	1200 мл
Автоматичний захист від вимкнення	Так
Підключення до посудомийної машини	Так
Захист від перевантаження	Так
Захист від перегріву	Так

ПРИМІТКА


Характеристики побутового харчового подрібнювача можуть змінюватися через те, що ми постійно покращуємо та оновлюємо нашу продукцію.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ

4.1. Перевірте розміри встановлення

№	1	2	3	4	5
Розмір, мм	330	160	90	120	160

1. Перевірте висоту подрібнювача харчових відходів.
2. Перевірте відстань від дна раковини до центральної лінії зливу (у випадку раковин з нержавіючої сталі варто додати 12 мм).
3. Відстань від центральної лінії зливу та кінцем водовідвідної труби.
4. Ширину подрібнювача.
5. Відстань від вертикальної центральної лінії до центру U-подібної труби.

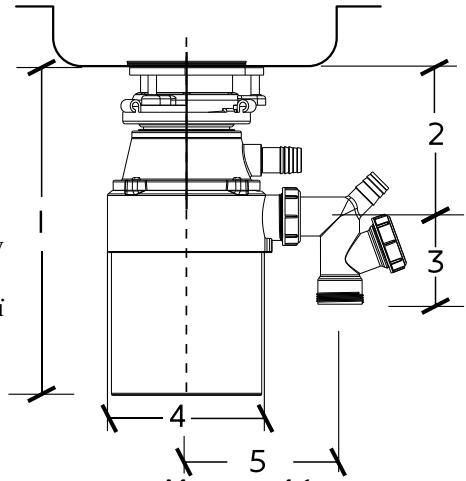

Малюнок 4.1


УВАГА: ЩОБ ЗАПОБІГТИ НАКОПИЧЕННЮ ВОДИ ВСЕРЕДИНІ ПОДРІБНЮВАЧА, СТІЧНА ТРУБА В СТІНІ ЧИ В ПІДЛОЗІ, ПОВИННА БУТИ НИЖЧЕ ВИХІДНОГО ОТВОРУ ПОДРІБНЮВАЧА.

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ


Для встановлення подрібнювача харчових відходів вам знадобляться наступні інструменти:

1.	Хрестова викрутка	7.	Молоток
2.	Шліцева викрутка	8.	Ножиці
3.	Електричний дриль	9.	Стрічка для ущільнення різьби
4.	Розвідний ключ	10.	Кліщі для труб
5.	Спіральне свердло	11.	Клей ПВХ (використовується для з'єднання з жорсткою трубою)
6.	Ножівка	12.	Свердло 33 мм (кварцовий камінь/нержавіюча сталь)

4.2. Від’єднання зливної труби від раковини

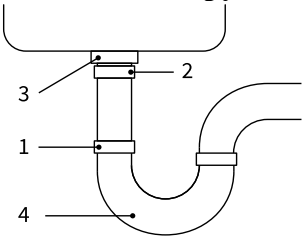

Малюнок 4.2

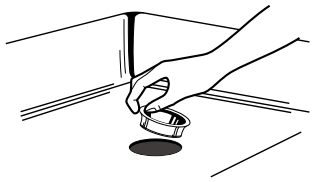


Малюнок 4.3


Від’єднайте зливну трубу від раковини згідно з інструкціями, наведеними нижче, та малюнками 4.2 й 4.3.

1. Відкрутіть гайку (1) з верхньої частини U-подібної труби (4) за допомогою трубного ключа. (Див. малюнок 4.2)
2. Відкрутіть гайку з верхньої частини подовжувальної труби (2) та зніміть трубу.
3. Зніміть гайку (3) з нижньої частини фланця раковини.
4. Підніміть фланець раковини та зніміть його. (Див. малюнок 4.3)
5. Очистіть фланець та місце, де він був встановлений, від пилу та бруду.

4.3. Підготовка до встановлення фланця та його компонентів

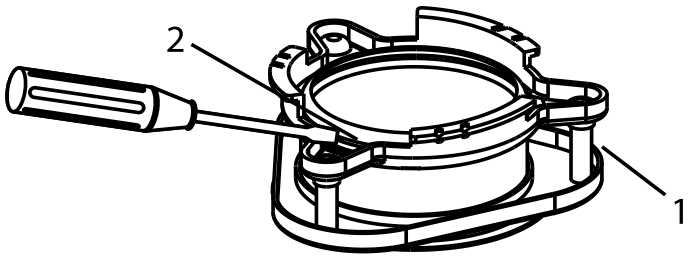

Малюнок 4.4

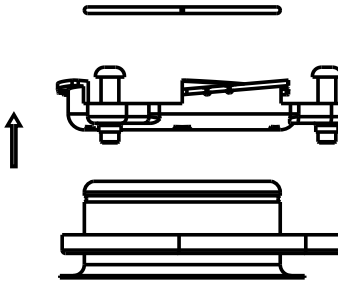


Малюнок 4.5

1. Вийміть деталі для монтажу фланця (див. малюнок 4.3) з коробки з аксесуарами та ослабте три кріпильні гвинти (1) доти, доки не зможете дістатися до пружинного кільця та знайти щілину пружинного кільця.
2. За допомогою викрутки витягніть пружинне кільце з фланця, зніміть пружинне кільце, розділивши деталі для монтажу. (Див. малюнок 4.4)

4.4. Встановлення фланця

1. Переконайтеся, що навколо отвору для раковини немає сміття. Вставте червону гумову прокладку (2) з фланця та вставте фланець / прокладку в отвір для раковини. Щоб утримати фланець у правильному положенні, можна покласти на раковину важкий предмет або притиснути його рукою. (Щоб уникнути подряпин, покладіть під цей важкий предмет рушник).
2. Покладіть чорну волокнисту прокладку (3), червону гумову прокладку (4) та фіксуючу кришку (5), фіксуючу пластину (6) з нижньої частини фланця у відповідному порядку.
3. Покладіть пружинне кільце на нижню частину фланця (8).
4. Затягніть 3 гвинти (7) синхронно, поки всі деталі не будуть закріплені на раковині. Неправильне встановлення може призвести до протікання. (Див. малюнок 4.6).

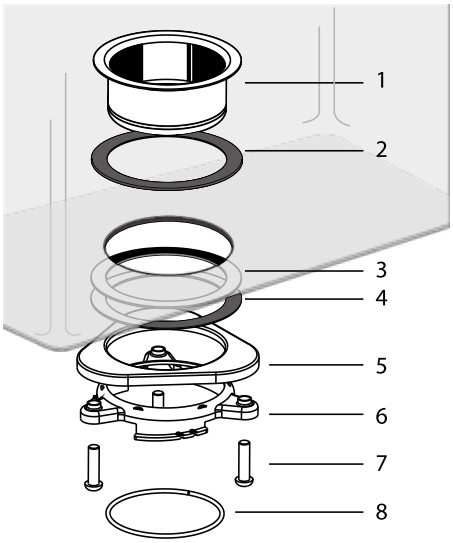

Малюнок 4.6

4.5. Прочистка зливної труби




Малюнок 4.7

1. Використовуйте трубні кліщі, щоб зняти U-подібну трубу. (Див. малюнок 4.7)
2. Використовуйте спіральний свердло, щоб очистити тверді відходи.


УВАГА: ЗЛИВНА ТРУБА МОЖЕ ЛЕГКО ЗАБИТИСЯ, ЯКЩО ЇЇ НЕ ПРОЧИСТИТИ

4.6. Встановлення подрібнювача


1. Перед установкою видаліть увесь пакувальний матеріал з подрібнювача.
2. Тримайте простір навколо подрібнювача вільним під час встановлення, щоб в разі необхідності мати швидкий доступ до кнопки перезапуску подрібнювача.
3. Відрегулюйте положення подрібнювача та переконайтеся, що кнопка перезапуску, що знаходиться знизу, легко доступна за допомогою трьох кріпильних затискачів (1) на рейці (2) фіксуючої пластини (див. малюнок 4.8).
4. Підніміть подрібнювач і поверніть нижнє затискне кільце з правого боку за допомогою невеликого розвідного гайкового ключа (див. малюнок 4.9)), поки монтажна скоба не зафіксується на опуклій точці кріпильної пластини. Правильно встановлений пристрій повинен висіти самостійно.
5. Встановіть захисний екран у отвір раковини. Виступаюча сторона повинна бути спрямована вниз (див. малюнок 4.10).

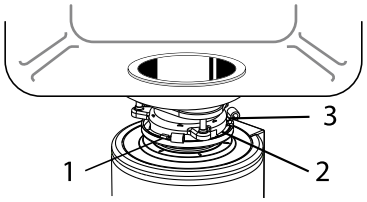

Малюнок 4.8

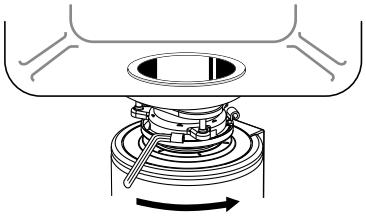

Малюнок 4.9

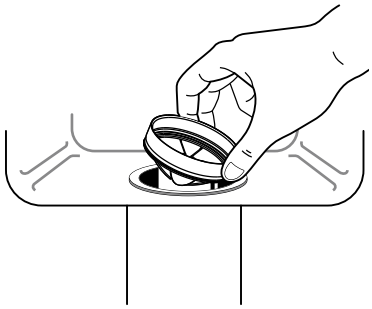


Малюнок 4.10

УВАГА: ЩОБ УНИКНУТИ ТРАВМУВАННЯ НЕ ПІДКЛАДАЙТЕ ГОЛОВУ ЧИ ЧАСТИНИ ТІЛА ПІД ПОДРІБНЮВАЧ. ЯКЩО ЙОГО ЗАФІКСУВАТИ НЕПРАВИЛЬНО, ТО ВІН МОЖЕ ВПАСТИ.

4.7. Підключення до зливної системи


1. Вирівняйте чотиритрубну зливну трубу зі зливним отвором пристрою та просуньте її всередину (мал. 4.11)
2. Закріпіть захисну кришку на зливній трубі.

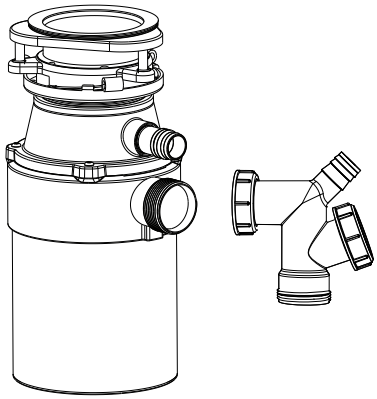

Малюнок 4.11


4.8. Підключення до посудомийної машини та підключення з захистом від витоків

1. Підключіть зливну трубу посудомийної машини до вхідного отвору подрібнювача. (мал. 4.12. <1>).
2. З раковини, що має перелив, слід витягнути заглушку зливної труби. Потім підключіть хвостову частину труби з захистом від витоків до захищеного від витоків вхідного отвору (мал. 4.12.<2>).

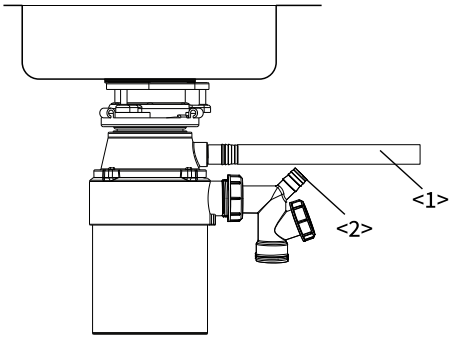

Малюнок 4.12

4.9. Підключення живлення та пневматичного вимикача

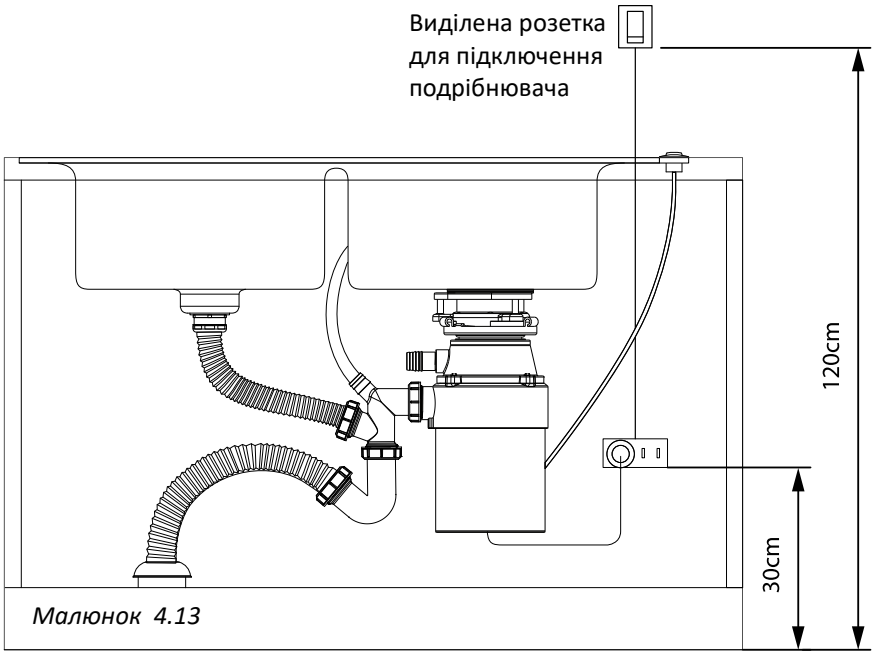


Малюнок 4.13

4.9.1. Виділена розетка та вимикач


Зазвичай кухня має кілька запасних розеток та вимикачів. Просто підключіть штекер живлення подрібнювача харчових відходів до однієї з таких розеток та підключіть вимикач, щоб можна було керувати приладом.

4.9.2. Пневматичний вимикач


1. Просвердліть отвір діаметром 33 мм на краю раковини чи робочої поверхні (мал. 4.14). Деякі раковини вже мають спеціальний отвір. Його буде видно при знятті заглушки (стоппера).
2. Зніміть металеву прокладку з пневматичного вимикача та гайки (мал. 4.15). Підключіть один бік з'єднувальної труби ПВХ до пневматичного вимикача та затягніть гайку (мал. 4.16), а інший бік просуньте в отвір.
3. Встановіть пневматичний вимикач в отвір. Потім встановіть гайку та прокладку, що знімали в попередньому кроці (мал. 4.16).
4. Інший кінець труби ПВХ підключіть до спеціального роз'єму А подрібнювача (мал. 4.17).
5. Для керування приладом потрібно встановити пневматичний вимикач.
6. Після встановлення переконайтесь, що пневматичний перемикач та кнопку перезавантаження легко та зручно використовувати, що нічого цьому не перешкоджає.
7. Перевірте кабель живлення. Його не можна замінити. Якщо прилад пошкоджений, то його слід утилізувати.

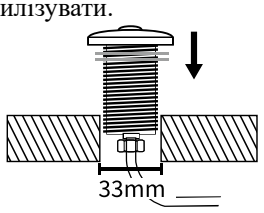


Малюнок 4.14

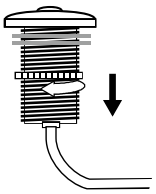

Малюнок 4.15

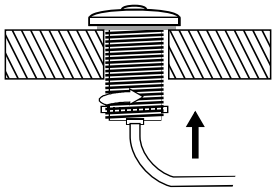

Малюнок 4.16

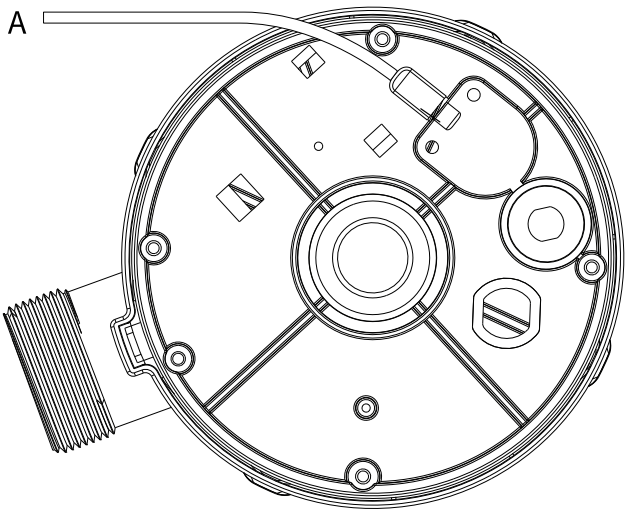

Малюнок 4.17

УВАГА: ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ РОЗЕТКА ПОВИННА МАТИ ЗАЗЕМЛЕННЯ. В РАЗІ ВІСДУТНОСТІ ТАКОЇ РОЗЕТКИ ЇЇ СЛІД ПРАВИЛЬНО ВСТАНОВИТИ ТА ЗАЗЕМЛИТИ. ЦЮ РОБОТУ ПОВИНЕН ВИКОНУВАТИ ФАХІВЕЦЬ.

5. РОБОТА З ПОДРІБНЮВАЧЕМ

1. Зніміть кришку.
2. Відкрийте кран подачі холодної води.
3. Натисніть на пневматичний вимикач.
4. Вилийте харчові відходи в раковину (Примітка: Не намагайтесь подрібнити надзвичайно тверді відходи).
5. Використовуйте подрібнювач до тих пір, поки не буде чутно лише звуки води та мотору.
6. Натисніть на пневматичний перемикач, коли ви закінчили подрібнення.
7. Вимкнувши пристрій за 15 секунд закрийте кран подачі холодної води.

6. ЩОДЕННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Після тривалого використання масло/дрібні нерозчинні часточки їжі накопичуються в камері подрібнення та кришці проти розбризкування, спричиняючи неприємний запах. Тому необхідно регулярно чистити подрібнювач (15 днів/цикл):

1. Вимкніть та відключіть пристрій від електромережі.
2. Почистіть подрібнювач ззовні, а також відмийте бруд всередині камери для подрібнення та внутрішньої частини кришки з використанням миючого засобу.
3. Закрийте зливний отвір раковини стоппером, наберіть в раковину теплу воду (приблизно половину раковини) та додайте харчової соди.
4. Підключіть електроживлення, запустіть подрібнювач, зніміть стоппер та змийте залишки.

УВАГА: НІКОЛИ НЕ ЗАЛИВАЙТЕ КИСЛОТУ ЧИ ІНШІ ХІМІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЇ В ПОДРІБНЮВАЧ, ОСКІЛЬКИ ВОНИ СПРИЧИНЯЮТЬ СИЛЬНУ КОРОЗІЮ МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ. У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ ЗАСОБІВ ПРИСТРІЙ СТАЄ НЕПРИДАТНИМ ДО ВИКОРИСТАННЯ, А ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АНУЛЮЮТЬСЯ.



7. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Перед використанням подрібнювача обов'язково прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Діти можуть користуватися цим приладом лише під наглядом дорослих.
2. Для безпечної експлуатації користувачу не слід власноруч розбирати, ремонтувати чи якось модифікувати пристрій.
3. При використання спершу потрібно увімкнути воду, а лише потім увімкнути подрібнювач. Після подрібнення не слід вимикати воду відразу. Потрібно промити пристрій, щоб залишки їжі чи миючого засобу вийшли з подрібнювача. Це дозволить подовжити термін експлуатації пристрою.
4. Пристрій має безперервно працювати не довше 10 хвилин, а перерви між застосуваннями мають складати щонайменше 30 хвилин.
5. Цей пристрій призначений лише для подрібнення харчових відходів. Існує ймовірність пошкодження подрібнювача чи завдання інших збитків, якщо використовувати його не за призначенням.
6. Заборонено заливати кип'яток в раковину під час роботи пристрою.
7. Завжди використовуйте кухонну раковину за призначенням, тобто лише для миття посуду та їжі. Миття голови чи купання дитини в ній може призвести до травмування.
8. Перекривайте кран подачі води лише після того, як звуків подрібнення більше не чутно. Повинно бути чути лише звуки стікання води та обертання мотору приладу.
9. Завжди закривайте отвір стопером, якщо не користуєтесь приладом. Це допоможе запобігти випадковому попаданню сторонніх предметів всередину.
10. Речі, що підходять для подрібнення: залишки їжі, кістки птиці, рибні кістки, овочі, шкірка дині, лушпиння, чайні залишки, кукурудзяні качани. Заборонено намагатися подрібнювати скло, кераміку, метал, пластик, шкіру, гуму тощо.

8. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо виникла проблема, перед тим, як звертатися до служби після продажного обслуговування чи йти в магазин, де ви придбали пристрій, переконайтесь, що проблема не спричинена неправильним використанням пристрою. Зверніться до таблиці далі, де наведена інформація про можливі причини виникнення несправностей і можливі методи їх усунення. Зазвичай ви легко можете усунути технічно несправності власноруч.

Несправність	Можлива причина	Рішення
Пристрій став сильно шуміти під час роботи	Зазвичай це відбувається через потрапляння твердих предметів у камеру подрібнення (наприклад: ложки для супу, кришки від пляшки тощо)	Спочатку вимкніть подрібнювач і закрийте кран, відключіть пристрій від електромережі. Огляньте камеру подрібнення після того, як подрібнювач перестане обертатися. Витягніть сторонні предмети за допомогою довгих щипців.

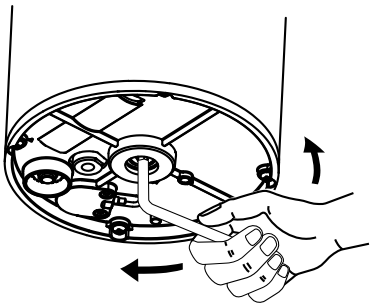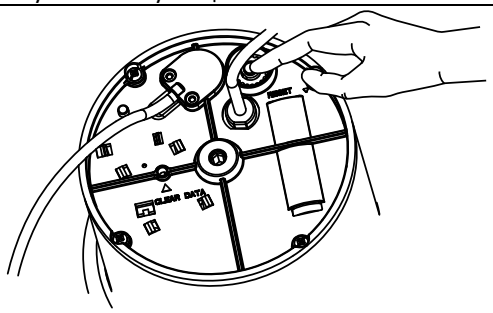Несправність	Можлива причина	Рішення
Вода стікає занадто повільно	Водопровід забився	Прочистіть його за допомогою спеціального еластичного дроту для сантехнічних робіт.
Вода стікає по зовнішньому корпусу приладу	1. Фланець погано з'єднаний з раковиною; Кріпильна пластина нещільно закріплена; Гумове ущільнювальне кільце встановлено неправильно. 2. Якщо з вихідного отвору подрібнювача витікає вода, це може бути пов'язано з ослабленням з'єднання чи пошкодженням водопровідної труби.	1. Перевірте гумове ущільнювальне кільце; Одночасно затягніть гвинти фіксуючої пластини у верхній різьбі або замініть гумове ущільнювальне кільце. 2. Перевірте вихідний отвір, затягніть фіксуючі гвинти чи замініть трубу водопроводу.
Мотор припинив обертатися, коли пристрій увімкнено	Подрібнювач заклинило	1. Відключіть прилад від електроживлення 2. Огляньте корпус подрібнювача, витягніть сторонні предмети з камери подрібнення за допомогою довгої кліпси, щипців чи паличок. 3. Вставте комплектний шестигранний ключ у спеціальний отвір для технічного обслуговування в нижній центральній частині приладу. Обертайте його за годинниковою стрілкою / проти годинникової стрілки (див. малюнок 8.1), поки обертання не стане плавним. 4. Натисніть на червону кнопку перезапуску (див. малюнок 8.2). Не намагайтеся перезапустити пристрій, якщо він перегрівся. Перезапустіть пристрій після того, як через 10 хвилин, коли подрібнювач охолоне 5. Підключіть живлення, увімкніть подрібнювач і продовжуйте експлуатацію.
 Малюнок 8.1		 *Малюнок 8.2*
Мотор не обертається після запуску подрібнювача	Можливо контакт вилки живлення несправний, пошкоджений кабель живлення, є витік повітря чи кріплення повітроводу ослаблені, чи клавіша перезавантаження була затиснута.	1. Витягніть вилку з розетки, перевірте, вилку та кабель живлення і в разі пошкодження виконайте їх заміну. 2. Перевірте кріплення повітроводу та чи немає витоку повітря. 3. Перевірте, чи не перегрітий корпус подрібнювача. Якщо так, перезапустіть прилад, через 30 хвилин. 4. Якщо двигун все одно не працює, зверніться за телефоном 0 800 30 33 34

Якщо проблему не вдалося усунути власноруч, зверніться за номером гарячої лінії 0 800 30 33 34.

9. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Цей пристрій відповідає стандартам, зазначеним в Європейській директиві 2012/19/EU з утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE). Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, Ви допоможете запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу та здоров'ю людини, яка може бути спричинена в разі неправильної утилізації продукту.





Ці символи на виробі вказують на те, що з ним не можна поводитися як з побутовими відходами. Натомість він повинен бути переданий у відповідний пункт збору, що займається переробкою електричних пристроїв та електронного обладнання.

Утилізація повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних норм щодо утилізації відходів. Для отримання більш детальної інформації про обробку, відновлення та переробку цього продукту, будь ласка, зв'яжіться з місцевим міським управлінням, службою утилізації побутових відходів чи магазином, де був придбаний цей пристрій.



Пакувальні матеріали продукту виготовлені з матеріалів, придатних для вторинної переробки, відповідно до міжнародних екологічних норм. Не викидайте пакувальні матеріали разом з побутовими або іншими типами відходів. Віднесіть їх у, призначені для цього місцевими органами влади, пункти збору пакувальних матеріалів.

Розшифровка серійного номера (UA)



Імпортер: ТОВ «КП ЕМІР»,
вул. Ямська 72, м. Київ,
Україна, 03150

У разі виникнення труднощів з
використанням продукту зверніться
за телефоном гарячої лінії:

0 800 30 33 34

interline

Бажаємо гарного настрою та чекаємо на Вас
в мережі! Скануйте відповідний QR-код
та приєднуйтесь до нас в соціальних мережах

interline.ua Facebook Instagram YouTube

