interline

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ













ДО ВБУДОВАНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ **MWC 925 SSG BA Nano Matte**

Перед використанням продукції Interline™ уважно ознайомтеся з цією інструкцією.

У разі виникнення труднощів з використанням продукту зверніться за телефоном гарячої лінії:

0 800 30 33 34



скануйте для переходу на офіційний сайт

Зміст

ВСТУП.....3

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ.....3

2. ВСТАНОВЛЕННЯ.....5

3. ЗНАЙОМСТВО.....7

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА РОБОТА З ПРИСТРОЄМ.....8

4.1. Перше увімкнення.....8

4.2. Готування використовуючи мікрохвилі.....8

4.3. Розморожування/налаштування годинника.....9

4.4. Автоматичні програми готування.....9

4.5. Гриль/комбінований режим.....10

4.6. Беззвучний режим та ЕКО режим.....10

4.7. Автоматичне очищення.....10

4.8. Скасування налаштувань, пауза та зупинка готування.....10

4.9. Початок готування чи додавання часу.....10

4.10. Швидке готування.....11

4.11. Блокування панелі керування.....11

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОСУДУ.....11

6. ПОРАДИ ТА ПІДКАЗКИ.....12

7. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ.....12

8. ВИПРАВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....13

9. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.....14

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....14

ВСТУП

Дякуємо Вам за вибір одного з наших продуктів. Переконайтесь, що Ви отримали прилад без ушкоджень. При виявленні пошкоджень зверніться до торгівельної організації, де Ви придбали прилад.

Перед початком використання, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Важливо зберігати посібник для її використання в майбутньому. Якщо пристрій буде продано або передано іншому власнику, або якщо Ви зміните місце проживання і залишите пристрій, збережіть посібник з приладом, щоб новий власник міг ознайомитися з функціонуванням пристрою та відповідними правилами безпеки.

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Якщо дверцята або ущільнювачі дверцят пошкоджені, забороняється експлуатувати піч до тих пір, поки вона не буде відремонтована.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Небезпечно для будь-кого, крім компетентної особи, виконувати будь-яке обслуговування або ремонт, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвильового випромінювання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Рідини та інші продукти не можна нагрівати в закритих контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.

- Використовуйте лише посуд, придатний для використання в мікрохвильових печах.
- Під час приготування їжі в мікрохвильовій печі не можна використовувати металеві контейнери для їжі та напоїв.
- Під час розігрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах слідкуйте за процесом, адже існує небезпека займання таких матеріалів.
- Мікрохвильова піч призначена лише для розігрівання їжі та напоїв. Сушіння їжі чи одягу, підігрівання грілок , капців, губок, вологих тканин тощо можуть призвести до травмування, займання або пожежі.
- Якщо з'явився дим, вимкніть прилад або витягніть вилку з розетки і тримайте дверцята зачиненими, щоб загасити полум'я.
- Нагрівання напоїв в мікрохвильовій печі може призвести до відкладеного закипання, тому необхідно дотримуватися обережності при поводженні з пляшками/банками/контейнерами для рідини.
- Вміст пляшечок для годування та баночок для дитячого харчування перед вживанням необхідно перемішати або збовтати, а також перевірити температуру, щоб уникнути опіків.
- Яйця в шкаралупі та цілі круто зварені яйця не можна розігрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухати навіть після закінчення їх розігріву в мікрохвильовій печі.
- Якщо не підтримувати прилад в чистоті, це може призвести до погіршення стану поверхні приладу, що може негативно вплинути на термін його експлуатації та може призвести до небезпечної ситуації.
- Виймаючи контейнерів з приладу слід бути обережним, щоб не змістити поворотний стіл.
- Прилад не можна чистити за допомогою пароочисника.
- Прилад не слід встановлювати на висоті, що дорівнює або перевищує 900 мм над підлогою. Мінімальна висота вільного простору, необхідного над верхньою поверхнею печі вказана на схемах зі вбудовування.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Коли прилад працює в комбінованому режимі (гриль та мікрохвилі), діти повинні бути під постійним наглядом дорослих через високу температуру та небезпеку отримання опіків.

- Якщо кабель живлення пошкоджено, то його слід замінити. Для уникнення ризиків процедуру заміни має виконувати особа, що має відповідну кваліфікацію. Також можете звернутися за номером гарячої лінії 0 800 30 33 34.
- Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з браком досвіду і знань, якщо вони були під наглядом чи отримали інструкції з безпечного використання приладу.
- Діти не повинні гратися з приладом.
- Діти не повинні займатися доглядом та здійснювати технічне обслуговування приладу, якщо вони молодше 8 років років і не перебувають під наглядом дорослих.

- Уникайте контакту тарілки з холодною водою безпосередньо відразу після нагрівання. Щоб уникнути тріщин, її потрібно залишити на щонайменше 20 хвилин, а вже потім опускати у воду.
- Під час роботи прилад нагрівається. Слід бути обережним, щоб не торкатися нагрівальних елементів усередині камери готування.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Під час роботи приладу його відкриті частини нагріваються. Не підпускайте дітей до мікрохвильової печі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Під час роботи прилад та його доступні частини нагріваються.

- Будьте обережними та уникайте контакту з нагрівальними елементами мікрохвильової печі.
- Діти молодше 8 років повинні знаходитися подалі від приладу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом дорослих.
- Не використовуйте жорсткі абразивні миючі засоби або гострі металеві шкребки для чищення скла дверцят печі, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбиття скла.
- Щоб уникнути перегріву, прилад не можна встановлювати за декоративними дверима.

Запобіжні заходи з уникнення можливого надмірного впливу мікрохвильової енергії

- Не намагайтеся користуватися цією піччю з відкритими дверцятами, оскільки це може призвести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо, щоб захисні механізми були справними та працювали належним чином, тому не втручайтесь в їх роботу.
- Не кладіть жодних предметів між передньою панеллю мікрохвильової печі та дверцятами, а також не допускайте накопичення бруду або залишків миючого засобу на ущільнювальних поверхнях.

Важливі інструкції з безпеки

Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей або впливу надмірної мікрохвильової енергії під час використання приладу, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче:

- Підтримуйте апарат в чистоті, щоб продовжити термін його експлуатації та зменшити шанс виникнення небезпечних ситуацій.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Перед заміною лампи переконайтеся, що прилад вимкнено, аби уникнути моливості ураження електричним струмом.
- Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей молодше 8 років.
- Піч слід регулярно чистити та видаляти залишки їжі.
- Не перегрівайте їжу.
- Не використовуйте внутрішню камеру печі для зберігання. Не зберігайте в ній такі продукти, як хліб, печиво тощо.
- Зніміть дротяні стяжки та металеві ручки з паперових або пластикових контейнерів/пакетів перед тим, як ставити їх у піч.
- Встановлювати та розміщувати цей прилад необхідно дотримуючись інструкцій з монтажу, наведених в цьому посібнику. Цю роботу має виконувати особа, що має відповідну кваліфікацію. Неправильне встановлення приладу може бути небезпечним. Також виробник не несе відповідальності за збитки завдані через неправильне встановлення чи використання приладу.
- Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві та подібних середовищах, таких як: кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях. А також допускається їх використання клієнтами в готелях, мотелях та інших закладах житлового типу й фермерські будинки чи в готелях типу "Bad&Breakfast".
- Якщо кабель живлення пошкоджено, аби уникнути небезпеки, його потрібно замінити. Цю роботу повинна виконувати лише особа, що має відповідну кваліфікацію.
- Не зберігайте та не використовуйте цей прилад на відкритому повітрі.

- Не використовуйте цю піч поблизу води, у вологому приміщенні або біля басейну.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом чи не були проінструктовані щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Наглядайте за дітьми під час роботи приладу.
- Пристрій не призначений для використання за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.


2. ВСТАНОВЛЕННЯ


Розміри шафи для встановлення

Зовнішні розміри:
Ш×В×Д: 595×389×379 мм


Розміри отвору:
560±2 (D) × 372±2 (E) × 550±2 (F)

G (Товщина стінки): 20 мм
I (Товщина стінки): 20 мм
H (Товщина стінки): 20 мм

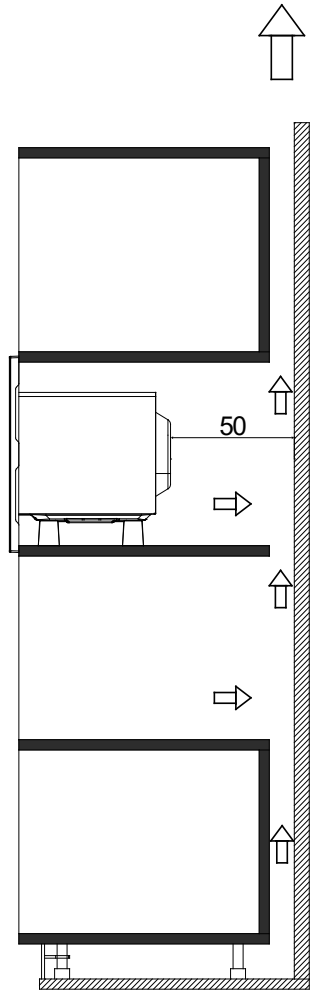


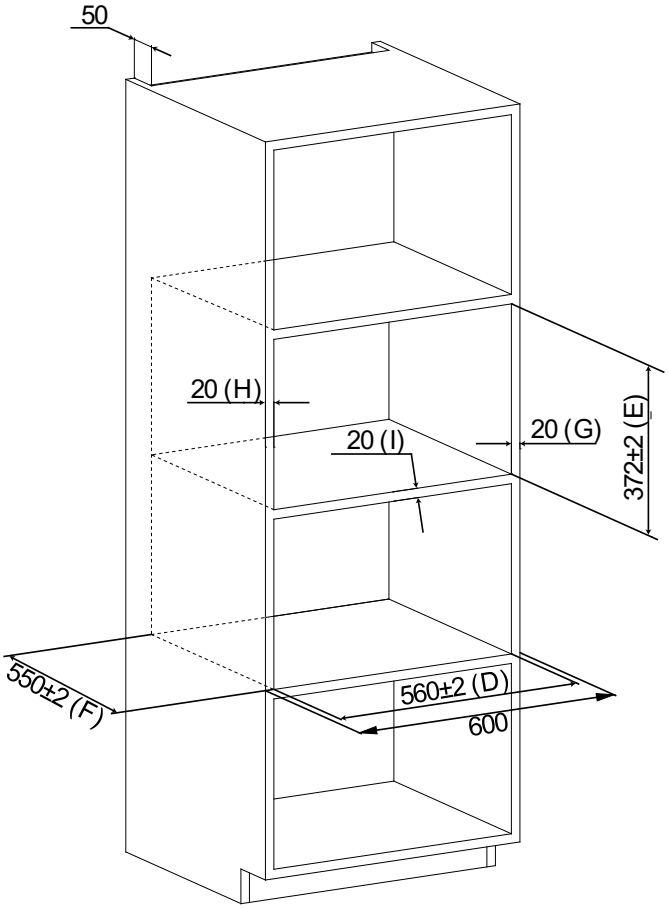


Розміри мікрохвильової печі

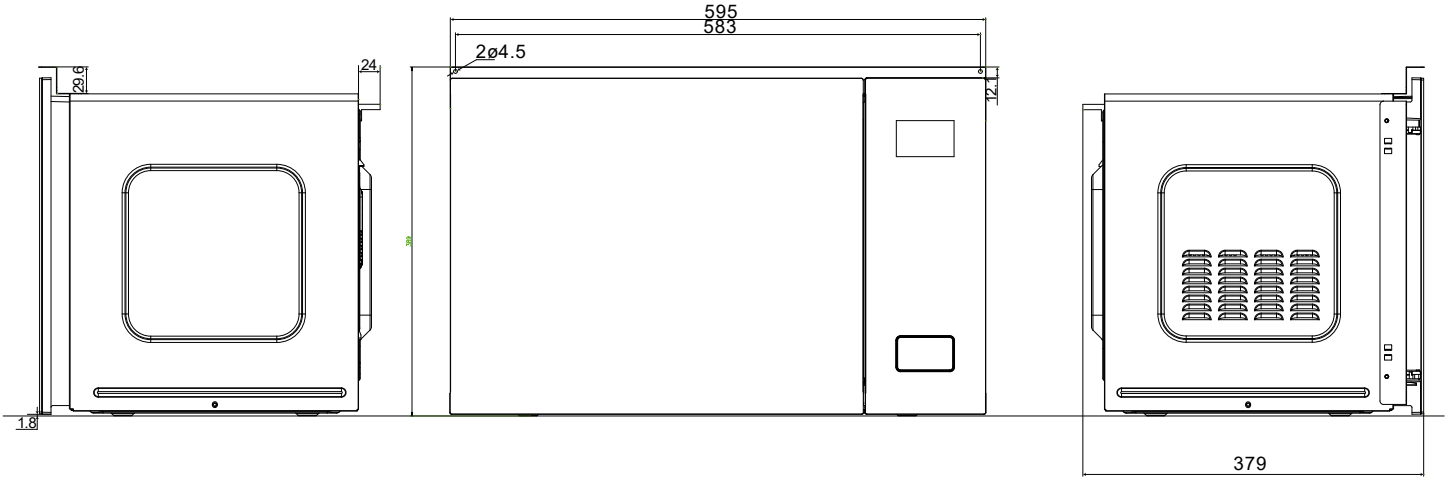


a) Встановіть мікрохвильову піч у вбудовану шафу та заштовхніть її в отвір до упору;

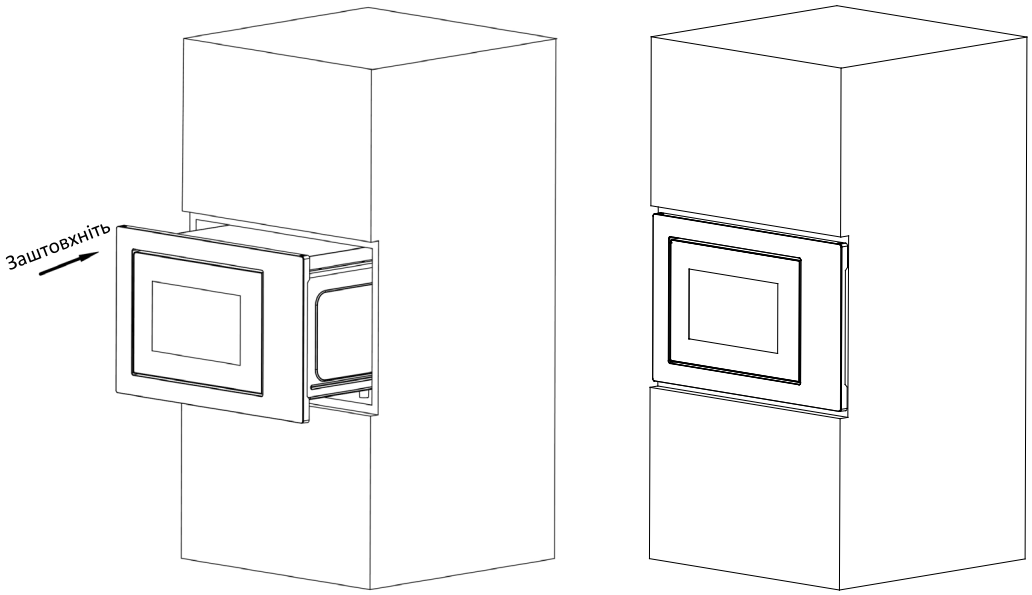


b) Відцентруйте пристрій в шафі рухаючи його по горизонталі;

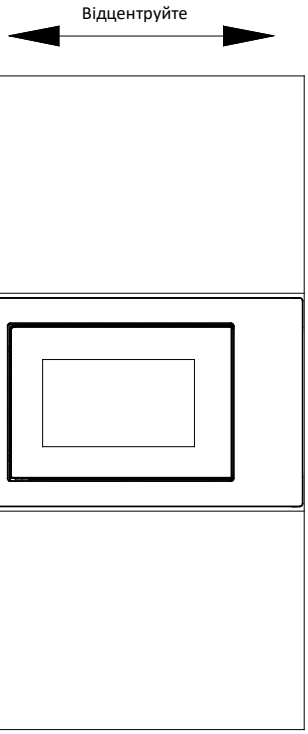

c) За допомогою гвинтів, що входять до комплектації, закріпіть мікрохвильову піч у шафі.

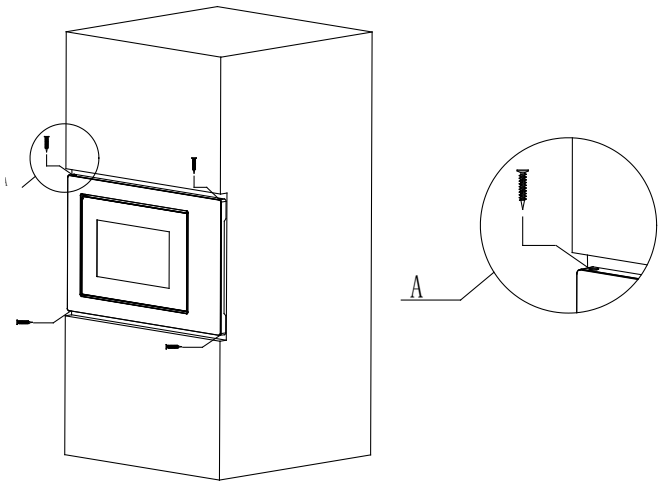

3. ЗНАЙОМСТВО

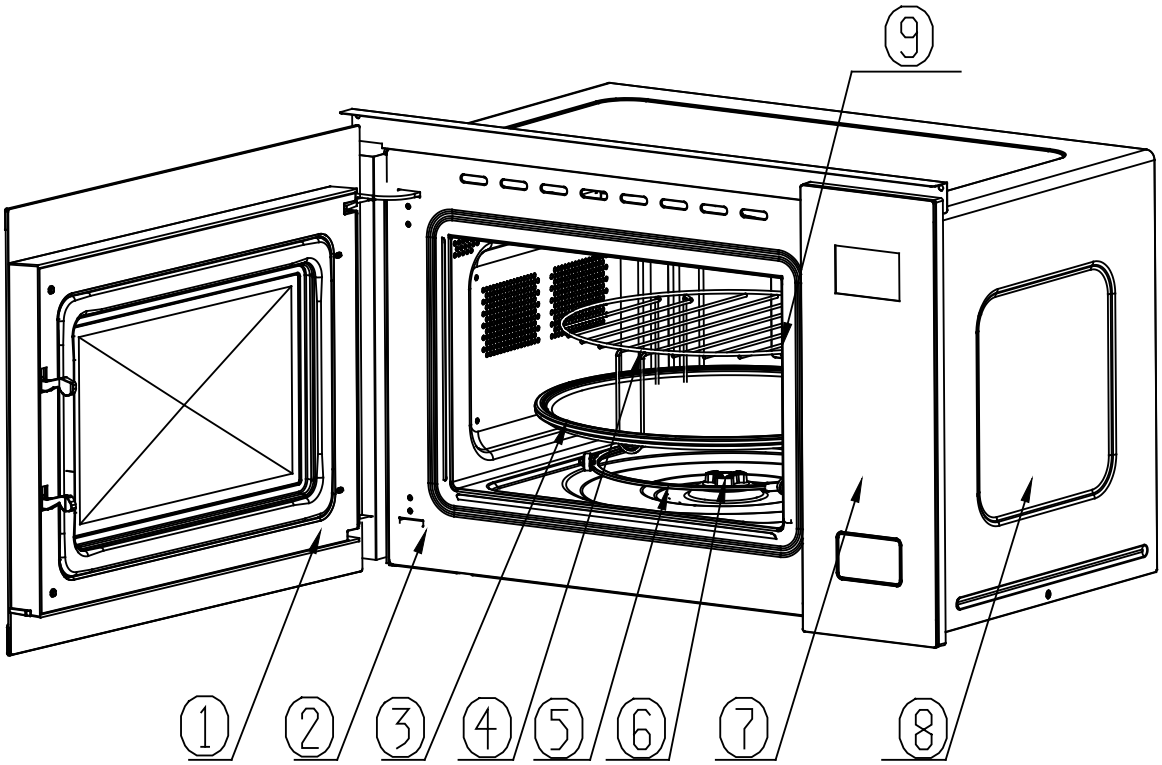

1. Механізм зачинення дверцят

Для належної роботи пристрою дверцята мають бути надійно зачинені.

2. Камера готування

3. Поворотний стіл

Страви розміщується на поворотному столі. Його обертання забезпечує рівномірне приготування.

4. Решітка гриль

Використовуйте решітку для засмажування ваших страв.

5. Поворотне кільце

Скляний обертовий стіл встановлюється на поворотне кільце, що має невеликі колеса. Кільце забезпечує фіксацію обертового столу в правильному положенні при обертанні.

6. Обертовий вал

Скляний обертовий стіл встановлюється на обертовий вал, під яким розміщений двигун. Він приводить в рух поворотний стіл.

УВАГА!

- *Спершу встановлюється поворотне кільце;*
- *Після цього встановіть поворотний стіл на обертовий вал. Переконайтесь, що поворотний стіл встановлений належним чином та не хитається*

7. Панель керування

8. Корпус приладу


9. Захисна кришка хвилеводу

Вона знаходиться в внутрішній камері мікрохвильової печі, поруч зі стінкою панелі керування.

УВАГА!

Ніколи не знімайте захисну кришку хвилеводу.

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА РОБОТА З ПРИСТРОЄМ

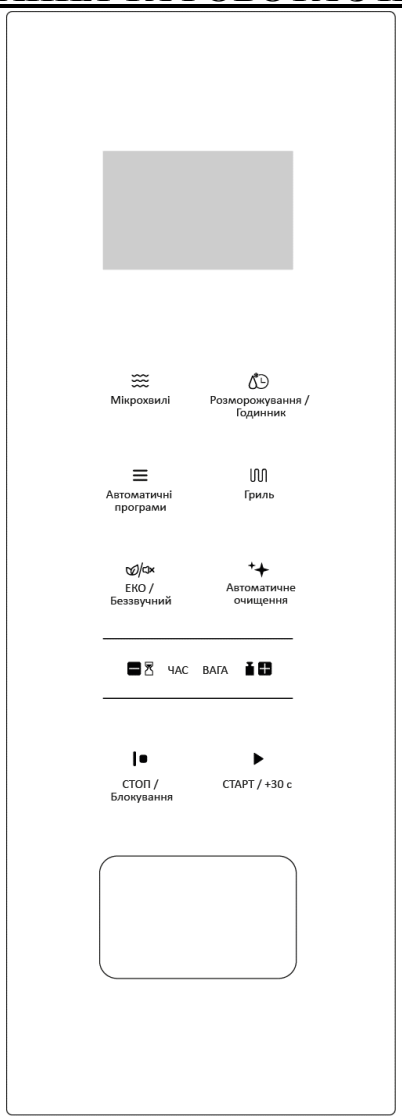

4.1. Перше увімкнення

Після підключення мікрохвильової печі до розетки на дисплеї відобразиться «1:00», а пристрій перейде в режим очікування.

4.2. Готування використовуючи мікрохвилі

Є 5 рівнів потужності мікрохвиль: 100P, 80P, 50P, 30P та 10P.

Позначення	Рівень потужності	Призначення
HIGH	100%	Підходить для швидкого та ефективного готування
M.High	80%	Підходить для середньо-швидкого готування
Med	50%	Підходить для тушкування/варіння
M.Low	30%	Підходить для розморожування
LOW	10%	Підходить для підігріву

Для того, щоб розпочати готування, розмістіть страву в внутрішній камері та виконайте наступні кроки:

1. Використовуйте клавішу «***Мікрохвилі***» для вибору бажаного рівня потужності;
2. Використовуйте клавіші «**+**» та «**-**» для встановлення часу готування (в межах від 0:10 до 60:00);
3. Після цього натисніть на клавішу «***СТАРТ / +30 с***» для початку готування. По закінченні пролунає звукове сповіщення.

УВАГА!

- *Максимальний час, який можна встановити на таймері мікрохвильової печі, складає 60 хвилин.*
- *Ніколи не використовуйте решітку для грилю при готуванні з мікрохвилями.*

- *Ніколи не вмикайте порожню мікрохвильову піч.*
- *На максимальній потужності мікрохвильова піч автоматично знизить потужність мікрохвиль з часом. Це допомагає продовжити термін експлуатації пристрою.*
- *Якщо під час роботи мікрохвильової печі ви відкриєте дверцята для зміни положення страви, то натисніть клавішу «**Старт/+30 с**» після закриття дверцят для відновлення роботи печі.*
- *Якщо ви плануєте вийняти страву раніше, ніж закінчиться встановлений час, необхідно один раз натиснути кнопку **«СТОП / Блокування»**, щоб скасувати встановлену програму та уникнути ненавмисного запуску пристрою під час наступного використання.*

4.3. Розморожування/налаштування годинника

Розморожування

Існує два режими розморожування їжі: **dEF1** та **dEF2**. **dEF1** дозволяє розморожувати їжу залежно від її ваги, а **dEF2** за часом. Для розморожування їжі виконайте наступні дії:

1. Використовуйте клавішу «***Розморожування / Годинник***» для вибору бажаного режиму **dEF1** чи **dEF2**. На дисплеї буде відображатися обраний режим;

Режим (відображається на дисплеї)	Параметри розморожування
dEF1	Вага продукту розморожування може бути встановлена в межах від 100 до 1500 г
dEF2	Час розморожування продукту може бути в межах від 0:10 с до 60:00 хв

2. Використовуйте клавіші «+» та «-» для встановлення ваги продукту чи часу розморожування;
3. Після цього натисніть на клавішу «***СТАРТ / +30 с***» для початку розморожування. По закінченні пролунає звукове сповіщення. Режим **dEF1** буде також сповіщати вас при потребі перевертання продуктів розморожування.

УВАГА!

- *Для кращого розморожування слід перевертати продукт.*
- *Зазвичай розморожування займає приблизно стільки ж часу, скільки й готування страви.*
- *Якщо їжу можна розрізати ножем, процес розморожування можна вважати завершеним.*
- *Мікрохвилі проникають на приблизно 4 см вглиб продуктів.*
- *Розморожену страву слід приготувати чи спожити якомога швидше. Не заморожуйте розморожений продукт повторно.*

Налаштування годинника

1. Натисніть та утримуйте клавішу «***Розморожування / Годинник***» щонайменше протягом 3 секунд, щоб перейти до налаштування годинника. Значення годин почне блимати на дисплеї;
2. Використовуйте клавіші «+» та «-» для встановлення значення годин;
3. Натисніть клавішу «***СТАРТ / +30 с***», щоб перейти до встановлення хвилин. Використовуйте клавіші «+» та «-»;
4. Для завершення налаштування годинника натисніть клавішу «***СТАРТ / +30 с***».

4.4. Автоматичні програми готування

Існує вісім автоматичних програм готування A1-A8: картопля, паста, піца, попкорн, овочі, напої, м'ясо та риба. Для їх використання:

1. Використовуйте клавішу «***Автоматичні програми***» для вибору автоматичної програми готування. Кожне натискання буде змінювати програму на наступну по колу, а на дисплеї буде відображатися відповідний номер обраної програми A1-A8;
2. Використовуйте клавіші «+» та «-» для вибору розміру порції вашої страви;
3. Натисніть клавішу «***СТАРТ / +30 с***» для початку готування. По закінченні пролунає звукове сповіщення.

Програма	Назва	Розмір порції
A1	Картопля	250 г, 500 г та 750 г
A2	Паста	50 г, 100 г та 150 г
A3	Піца	200 г та 400 г
A4	Попкорн	100 г
A5	Овочі	200 г, 400 г та 600 г
A6	Напої	1, 2 чи 3 чашки. Стандартний розмір чашки 250 мл
A7	М'ясо	200 г, 400 г та 600 г
A8	Риба	200 г, 400 г та 600 г

УВАГА!

- *Рекомендована температура продуктів перед їх приготування має бути в межах 20-25°C. Вища чи нижча температура може знизити чи збільшити час, що необхідний для досягнення повної готовності страви.*
- *Температура, вага та форма продуктів також мають значний вплив на час готування. Для найкращого результату слід брати до уваги усі фактори та коригувати час готування відповідно.*

4.5. Гриль/комбінований режим

Існує три режими роботи з грилем: лише гриль (G.), комбінований режим 1 (C-1) та комбінований режим 2 (C-2), що поєднують роботу грилю та мікрохвиль. Більш детальна інформація наведена в таблиці далі:

Позначення	Опис
G.	В цьому режимі буде працювати лише гриль. Він підходить для засмажування тонких шматочків яловичини чи свинини, ковбаси, курячих крилець тощо, оскільки цей режим дозволяє отримати гарний рум'яний колір та скоринку.
C-1	В цьому режимі поєднується робота грилю (70%) та мікрохвиль (30%) відповідно.
C-2	В цьому режимі поєднується робота грилю (45%) та мікрохвиль (55%) відповідно.

Для використання грилю чи комбінованого режиму виконайте наступні дії:

1. Використовуйте клавішу "***Гриль***" для вибору бажаного режиму. На дисплеї відобразиться обраний режим G., C-1 чи C-2;
2. Використовуйте клавіші «**+**» та «**-**» для встановлення часу готування (в межах від 0:10 с до 60:00 хв);
3. Після цього натисніть на клавішу «***СТАРТ / +30 с***» для початку готування. По закінченні пролунає звукове сповіщення.

УВАГА!

- *Під час роботи грилю усі елементи внутрішньої камера мікрохвильової печі, решітка та тарілки/контейнери з їжею сильно нагріваються. Будьте обережними при вийманні їжі. Використовуйте прихвати чи жаростійкі захисні рукавички, аби уникнути опіків.*

4.6. Беззвучний режим та ЕКО режим

ЕКО режим

В режимі очікування натисніть клавішу «***ЕКО / Беззвучний***» для вимкнення дисплея. Натискання на будь-яку клавішу чи відчинення/зачинення дверцят деактивує цей режим, а на дисплеї знову буде відображатися вся необхідна інформація.

Беззвучний режим

Натисніть та утримуйте клавішу «***ЕКО / Беззвучний***» щонайменше протягом 3 секунд в режимі очікування для увімкнення/вимкнення беззвучного режиму. Інформація про поточний режим буде відображатися на дисплеї.

4.7. Автоматичне очищення

1. Натисніть клавішу «***Автоматичне очищення***» для активації функції автоматичного очищення за допомогою пари. Режим роботи приладу та час («5:00») буде встановлено автоматично;
2. Натисніть на клавішу «***СТАРТ / +30 с***» для початку. По закінченні пролунає звукове сповіщення.

ПРИМІТКА

Перед запуском цієї функції слід налити 250 мл води до внутрішньої камери пристрою. Після завершення протріть внутрішню поверхню м'якою тканинною ганчіркою, а після витріть насухо.

4.8. Скасування налаштувань, пауза та зупинка готування

- Під час встановлення параметрів готування натисніть на клавішу «***СТОП / Блокування***» для скасування налаштувань та повернення до режиму очікування.
- Під час роботи мікрохвильової печі натисніть «***СТОП / Блокування***» для того, щоб поставити готування на паузу. Натисніть ще раз для зупинки готування та повернення приладу в режим очікування.

4.9. Початок готування чи додавання часу

- Використовуйте клавішу «***СТАРТ / +30 с***» після встановлення часу готування чи ваги страви для того, щоб розпочати готування відразу.

- Під час роботи мікрохвильової печі натисніть «***СТАРТ / +30 с***», щоб додати 30 секунд до часу готування страви.

ПРИМІТКА

- *Збільшення часу готування таким чином недоступне для автоматичних програм та розморожування за вагою.*
- *Під час паузи натисніть «**СТАРТ / +30 с**», щоб продовжити готування.*

4.10. Швидке готування

В режимі очікування після того, як розмістили страву в мікрохвильовій печі та закрили дверцята, натисніть «***СТАРТ / +30 с***» для початку готування. Час за замовчуванням 30 секунд. Використовуйте клавішу «***СТАРТ / +30 с***», щоб додати час. По закінченні пролунає звукове сповіщення.

4.11. Блокування панелі керування

За допомогою цієї функції можна заблокувати панель керування під час чищення чи запобігти випадковому ввімкненню приладу дітьми. Всі клавіші окрім «***СТОП / Блокування***» будуть неактивними. Щоб увімкнути блокування:

- В режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу «***СТОП / Блокування***» протягом 3 секунд Блокування увімкнене, а всі клавіші окрім «***СТОП / Блокування***» тепер неактивні.
- Натисніть та утримуйте клавішу «***СТОП / Блокування***» протягом 3 секунд ще раз для розблокування. Всі клавіші на панелі керування знову стануть активними.

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОСУДУ

Уважно ознайомтеся з наведеною інформацією цього розділу. Важливо розуміти, який посуд є підходящим та безпечним для використання в мікрохвильовій печі.

В загальному увесь посуд, що виготовлений з термостійкої кераміки, скла чи пластику має підходити для готування за допомогою мікрохвиль. Однак навіть деякі неметалеві вироби можуть бути небезпечними для використання в мікрохвильовій печі. Ніколи не використовуйте металевий посуд при готуванні з мікрохвилями, адже це призведе до утворення іскор, що небезпечно.

Якщо ви маєте сумніви, ви можете протестувати такий посуд, дотримуючись наведеної нижче процедури:

1) Наповніть посуд для мікрохвильової печі 1 склянкою холодної води (250 мл). Розмістіть ємність, в можливості використання якої ви сумніваєтесь, всередині цього посуду.
2) Запустіть мікрохвильову піч на максимальній потужності на 1 хвилину.
3) Доторкніться до ємності, в можливості використання якої ви мали сумніви. Якщо порожня ємність тепла, не використовуйте її для приготування їжі в мікрохвильовій печі.
4) Час тестування не повинен перевищувати 1 хвилину.

Більш детальна інформація наведена в таблиці далі:

Матеріал посуду	Мікрохвилі	Гриль	Комбі	Примітка
Термостійка кераміка	Так	Так	Так	Ніколи не використовуйте керамічний посуд з металевою окантовкою або покриттям. Рекомендується використовувати керамічний посуд, термостійке скло та пластикові ємності, які витримують температуру вище 120 ℃.
Термостійкий пластик	Так	Ні	Ні	Не підходять для тривалого готування їжі в мікрохвильовій печі.
Термостійке скло	Так	Так	Так	
Поліетиленова плівка	Так	Ні	Ні	Її не слід використовувати під час приготування м'яса чи відбивних, оскільки надмірна температура може пошкодити плівку.
Решітка для грилю	Ні	Так	Так	Її можна використовувати лише з грилем чи в комбінованих режимах.
Металеві контейнери	Ні	Ні	Ні	Їх не слід використовувати в мікрохвильовій печі. Мікрохвилі не проникають крізь метал.
Лакований посуд	Ні	Ні	Ні	Має низьку термостійкість. Не можна використовувати для приготування їжі при високих температурах.
Бамбукові палички та папір	Ні	Ні	Ні	Має низьку термостійкість. Не можна використовувати для приготування їжі при високих температурах.

6. ПОРАДИ ТА ПІДКАЗКИ

На результат готування можуть впливати такі фактори:

Розміщення продуктів

Розміщуйте товстіші шматки їжі по краях посуду, а тонші — по центру, рівномірно розподіляючи їх. По можливості не складайте окремі частини їжі одна на одну.

Тривалість готування

Розпочніть готування обравши невеликий проміжок часу. Оцініть результат по закінченні відліку та встановіть час відповідно до фактичної потреби. Надмірне засмажування/запікання може призвести до появи диму та підгоряння.

Рівномірне готування

Такі продукти, як курка, гамбургер або стейк, слід перевертати принаймні один раз під час приготування.

Залежно від типу страви, якщо це доречно, під час приготування один або два рази перемішайте її від краю до центру посуду.

Залиште страву на деякий час

Після закінчення готування залиште страву в печі ще на деякий час. Це дозволить їй дійти до повної готовності та поступово охолонути.

Чи готова страва

Колір і твердість страви допомагають визначити ступінь її готовності. Також до ознак готовності можна віднести:

- Пара виходить з усіх частин страви, а не лише з країв;
- Суглоби птиці легко рухаються;
- Свинина чи птиця не мають слідів крові;
- Риба має непрозорий вигляд і її можна легко розрізати виделкою.

Посуд для запікання/засмажування

При використанні такого посуду завжди кладіть під нього термостійкий ізолятор, наприклад, порцелянову тарілку, щоб запобігти пошкодженню поворотного столу та обертового кільця.

Плівка, придатна для використання в мікрохвильовій печі

Під час приготування страв з високим вмістом жиру не допускайте контакту поліетиленової плівки з їжею, оскільки вона може розплавитися.

Посуд із пластику, придатний для використання в мікрохвильовій печі

Деякі пластикові посудини, придатні для використання в мікрохвильовій печі, можуть бути непридатними для приготування страв з високим вмістом жиру та цукру. Крім того, не можна перевищувати час попереднього нагрівання, зазначений в інструкції до такого посуду.

7. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ



УВАГА!

Регулярно чистіть мікрохвильову піч, включно з очищенням її від залишків їжі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

a) Витягніть кабель живлення з розетки перед чищенням печі. Під час чищення не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.

b) Несвоєчасний догляд за мікрохвильовою піччю може призвести до пошкодження її поверхні, що може негативно вплинути на термін експлуатації приладу та, можливо, спричинити небезпечну ситуацію.

c) Ніколи не використовуйте агресивні миючі засоби, бензин, абразивний порошок або металеву щітку для чищення будь-яких частин приладу.

d) Не знімайте захисну кришку хвилеводу мікрохвиль.

e) При тривалому простої всередині камери готування може з’явитися неприємний запах. Існує три методи, аби позбутися його:

1) Покладіть кілька скибок лимону в чашку, нагрівайте чашку на максимальній потужності протягом 2-3 хвилин.

2) Розмістіть чашку з червоним чаєм в камері для готування. Грійте її на максимальній потужності протягом 2-3 хвилин.

3) Розмістіть апельсинову шкірку в камері для готування. Грійте її на максимальній потужності протягом 1 хвилини.

f) При розміщення пристрою на зберігання переконайтесь, що приміщення сухе та добре провітрюється.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Чищення мікрохвильової печі від залишків їжі:

Після використання протріть захисну кришку хвилеводу мікрохвиль вологою ганчіркою, а потім сухою, щоб видалити бризки їжі та жир. Накопичений жир може перегрітися, що може призвести до появи диму або загоряння.

ПІДКАЗКИ З ДОГЛЯДУ

Екстер'єр: Протріть корпус вологою м'якою ганчіркою.

Дверцята: За допомогою злегка зволоженої м'якої тканинної ганчірки протріть двері та скляне віконце.

Ущільнювач: Протріть ущільнювачі дверей та прилеглі деталі, щоб видалити розлиті рідини чи бризки

Панель керування: Протріть панель керування злегка зволоженою м'якою тканинною ганчіркою.

Внутрішні стінки камери готування: Протріть внутрішні поверхні вологою м'якою тканинною ганчіркою. Протріть кришку хвилеводу, щоб видалити залишки їжі.

Поворотний стіл / Поворотне кільце / Вал обертання: Протріть м'яким мильним розчином. Промийте чистою водою та дайте повністю висохнути

8. ВИПРАВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

При роботі мікрохвильової печі можуть виникати різні ситуації/несправності. Далі наведені найбільш поширені з них.

Типові ситуації	
Робота мікрохвильової печі перешкоджає прийому телевізійного сигналу	Під час роботи мікрохвильової печі можуть виникати перешкоди для прийому радіо- та телевізійного сигналу. Це схоже на перешкоди від невеликих електроприладів, таких як міксер, пилосос та електричний вентилятор. Це нормально
Тьмяне світло в камері для готування	Під час приготування їжі в мікрохвильовій печі з низькою потужністю світло може тьмяніти. Це нормально.
На дверях накопичується пара, гаряче повітря виходить з вентиляційних отворів	Під час приготування їжі з продуктів може виходити пара. Більшість виходитиме через вентиляційні отвори. Але деяка кількість може накопичуватися на прохолодних місцях, наприклад, на дверцятах печі. Це нормально.
Піч випадково увімкнули без їжі	Забороняється запускати пристрій без продуктів всередині. Це дуже небезпечно.

Несправність	Можлива причина	Рішення
Мікрохвильова піч не працює	Кабель живлення підключений не щільно	Вимкнути з розетки. Через 10 секунд увімкніть знову.
	Зламався/спрацював запобіжник	Замініть запобіжник чи спробуйте його увімкнути знову через деякий час. (Ремонт повинен виконуватися лише особами, що мають відповідну кваліфікацію)
	Проблеми з електропостачанням	Перевірте розетку підключивши інший пристрій до неї
Мікрохвильова піч не гріє страву	Дверцята нещільно зачинені	Добре зачиніть дверцята.

Перед тим, як звертатися по допомогу до спеціаліста, аби переконатися в неналежній роботі приладу, виконайте наступні дії: Налийте одну чашку води (приблизно 150 мл) у скляну мірну чашку, поставте її в мікрохвильову піч та щільно зачиніть дверцята. Якщо дверцята закриті належним чином, освітлення внутрішньої камери згасне. Дайте духовці попрацювати 1 хвилину. Після зверніть увагу на наступне:

- Чи працювало внутрішнє освітлення?
- Чи працював охолоджуючий вентилятор? (розмістіть руку навпроти задніх вентиляційних отворів)
- Поворотний стіл обертався?
- Чи нагрілася вода?

Якщо відповідь на хоча б один з цих пунктів негативна, а несправності відсутні в цьому розділі чи їх не вдалося усунути, то слід звернутися за телефоном гарячої лінії 0 800 30 33 34.

9. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Цей пристрій відповідає стандартам, зазначеним в Європейській директиві 2012/19/EU з утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE). Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, Ви допоможете запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу та здоров'ю людини, яка може бути спричинена в разі неправильної утилізації продукту.

Ці символи на виробі вказують на те, що з ним не можна поводитися як з побутовими відходами. Натомість він повинен бути переданий у відповідний пункт збору, що займається переробкою електричних пристроїв та електронного обладнання.

Утилізація повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних норм щодо утилізації відходів. Для отримання більш детальної інформації про обробку, відновлення та переробку цього продукту, будь ласка, зв'яжіться з місцевим міським управлінням, службою утилізації побутових відходів чи магазином, де був придбаний цей пристрій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MWC 925 SSG BA Nano Matte
Номінальна напруга/частота	230 В~ / 50 Гц
Номінальна вхідна потужність мікрохвиль	1400 Вт
Номінальна вихідна потужність мікрохвиль	900 Вт
Номінальна потужність грилю	1200 Вт
Частота мікрохвиль	2450 МГц

Розшифровка серійного номера (UA)



Імпортер: ТОВ «КП ЕМІР»,
вул. Ямська 72, м. Київ,
Україна, 03150

У разі виникнення труднощів з використанням продукту зверніться за телефоном гарячої лінії:

0 800 30 33 34

interline

Бажаємо гарного настрою та чекаємо на Вас в мережі! Скануйте відповідний QR-код та приєднуйтесь до нас в соціальних мережах

interline.ua Facebook Instagram YouTube